

BALMUDA

Coffee Mill

커피 그라인더(가정용)
K06-H100 시리즈
사용설명서

국내전용

한국 이외의 나라에서는 사용할 수 없습니다.
보증이나 수리의 대상에서 제외됩니다.

FOR USE IN KOREA ONLY

「Coffee Mill」을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 반드시 사용설명서의 안전상 주의사항(P.2)을 읽어 주십시오.
또한 「△」마크와 함께 표기되어 있는 내용은 특히 주의해 주십시오.

패키지 내용




- 구성품의 개수는 각 1개씩입니다.
- 각 부분의 명칭은 뒷면을 확인해 주십시오.

사용 전에

핸들을 장착한다.

개봉 시 핸들이 장착되어 있지 않습니다.
사용 시 본체에 장착 후 사용해 주십시오.

 핸들을 분리할 때는 핸들의 손잡이가 아닌 커버의 상단부를 잡습니다.

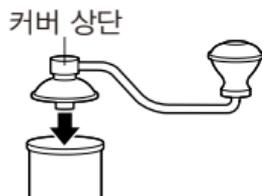

분쇄도를 조절한다.

본 제품은 분쇄도 조절이 가능합니다.
추출 기구에 맞게 분쇄도를 조절하십시오.



안전상 주의사항

사용하시기 전에 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.
이 사용설명서에 기재된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용해 인체 또는 반려동물에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 미연에 방지하기 위한 것입니다.

잘못된 사용으로 인해 발생할 수 있는 위험이나 피해를 구분하여 표시합니다.

 **경고** 「사망 또는 중상을 입을 우려가 있는 내용」을 나타냅니다.

 **주의** 「경상을 입을 우려가 있는 내용」을 나타냅니다.

사용 시 지켜야 하는 내용을 그림기호로 설명합니다.

 「하지 말아야 할 내용」을 나타냅니다.

 「해야 할 내용」을 나타냅니다.

 「일반적으로 주의할 내용」을 나타냅니다.



경고



어린이나 취급이 미숙한 사람, 도움이 필요한 사람은 사용하지 마십시오. 어린이 손에 닿는 곳에서 사용하지 마십시오. 부상, 고장의 원인이 됩니다.

어린이나 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 부상, 작은 부품을 잘못 삼키면 질식의 원인이 될 수 있습니다.



주의



본 제품을 떨어뜨리지 마십시오. 부상, 고장의 원인이 됩니다.

조절 다이얼을 기준점 이상으로 무리하게 돌리지 마십시오. 조절 다이얼을 시계 방향으로 계속 돌려 멈춘 눈금이 기준점입니다.

기준점 이상으로 돌리려고 하면 고장의 원인이 됩니다.

조절 다이얼이 기준점에서 0-6 클릭으로 설정되어 있는 상태(딱 조인 상태)에서 핸들을 돌리지 마십시오.

또 원두를 넣지 않은 빈 상태에서 핸들을 돌리지 마십시오. 날이 손상되어 금속 파편이나 금속 가루가 섞일 우려가 있습니다. 부상, 고장의 원인이 됩니다.

핸들을 시계 반대 방향으로 돌리지 마십시오.

커피 챔버, 조절 다이얼이 느슨해져 떨어트릴 우려가 있습니다. 부상, 고장의 원인이 됩니다.



주의



로스팅된 원두 이외의 것을 분쇄하지 마십시오.

이물질이 제품 내부에 붙어 부패로 인한 건강상 문제의 원인이 될 수 있습니다. 또한 로스팅하지 않은 원두나 조약돌 등 단단한 것을 분쇄하면 파손이나 부상의 원인이 됩니다.

본서의 청소법 절차 이외의 방법으로 분해를 하지 마십시오. 또한 자가 수리, 개조를 하지 마십시오.

본체의 나사를 제거하거나 부품을 교체하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

고온 다습한 장소에 보관하지 마십시오.

제품의 곰팡이, 녹 발생의 원인이 됩니다.

본 제품(청소용 브러시 제외)을 물 세척을 하지 마십시오.

제품의 곰팡이, 녹 발생의 원인이 됩니다.

본 제품에 기름을 칠하지 마십시오.

고장의 원인이 됩니다.

본 제품을 눕혀 두지 마십시오.

테이블이나 선반에서 떨어지는 등 부상, 고장의 원인이 됩니다.

청소 시 부착된 청소용 브러시 이외에는 사용하지 마십시오. 또한 청소용 브러시를 본 제품의 청소 외에는 사용하지 마십시오. 곰팡이 등으로 인한 건강상의 문제, 고장의 원인이 됩니다.



주의



본 제품을 들고 옮길 때 핸들, 커피 챔버가 본체에 확실히 장착되어 있는지 확인하십시오.

핸들, 커피 챔버를 제대로 장착하지 않은 상태에서 들어 올리면 낙하하여 부상, 고장의 원인이 됩니다.

본 제품을 들고 옮길 때는 본체를 잡으십시오.

핸들, 커피 챔버를 잡으면 본체가 낙하하여 부상, 고장의 원인이 됩니다.

안쪽 날, 본체 내부의 바깥쪽 날이 손상되었을 경우 즉시 사용을 중지하십시오.

평소보다 핸들이 무거워서 원두를 분쇄할 때 걸리는 것을 느낄 경우 날이 손상되었을 수 있습니다.

부상, 고장의 원인이 되므로 P.10을 참조해 안쪽 날, 본체 내부의 바깥쪽 날의 상태를 확인해 주십시오.

손상되었을 경우에는 사용을 중지하고 발뮤다 서비스 센터 (P.13)로 연락해 주십시오.

사용 후 반드시 청소해 주십시오.

제품 내부에 오래된 커피 가루가 남은 상태로 계속 사용할 경우 커피의 풍미에 영향을 줄 뿐만 아니라 곰팡이, 부패로 인한 건강상 문제의 원인이 됩니다.



주의



본체 내부 청소 시 반드시 두꺼운 장갑을 착용하고, 안쪽 날이나 본체 내부의 바깥쪽 날에 손이 직접 닿지 않도록 주의하십시오.




부상의 원인이 됩니다.

핸들을 분리할 때는 핸들 손잡이가 아닌 커버 상단부를 잡아주십시오. 핸들이 강하게 분리되면서 부상, 고장의 원인이 됩니다.

부속품의 분해, 조립 시에는 청소법(P.10, 11)을 참조하십시오. 잘못된 방향이나 순서대로 조립하면 평소와 같이 원두를 분쇄할 수 없습니다.

또한 부상, 고장의 원인이 됩니다.

각 부분의 명칭

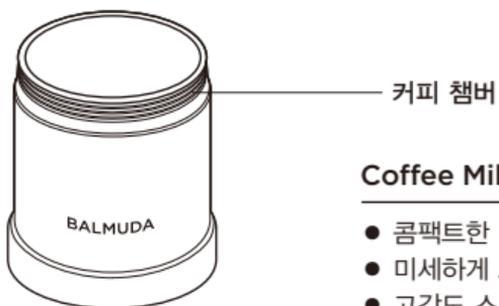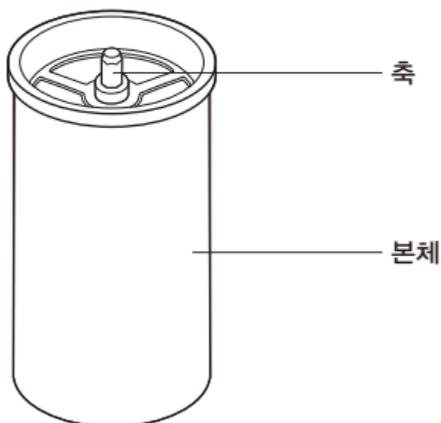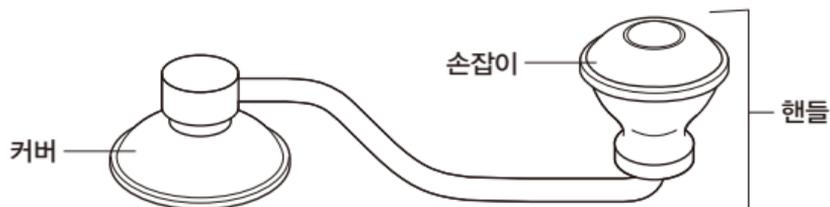

Coffee Mill의 특징

- 콤팩트한 디자인
- 미세하게 조절 가능한 날
- 고강도 스테인리스 소재의 날


1 분쇄도 조절하기

- 추출방법에 맞게 분쇄도를 설정하십시오.
- 반드시 핸들을 장착한 후 분쇄도를 조절해 주십시오.

1 본체에 핸들을 장착한다.

2 조절 다이얼을 기준점에 맞춘다.

커피 챔버를 돌려서 분리하고 조절 다이얼을 시계 방향으로 움직이지 않을 때까지 끝까지 돌린다.
(움직이지 않는 눈금="기준점")

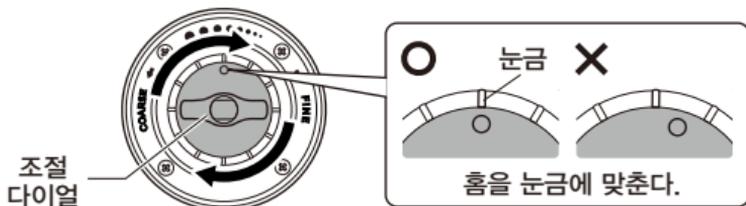


※조절 다이얼의 표시가 위 그림과 같은 위치에 있어야 하는 것은 아닙니다.

3 분쇄도를 조절한다.

아래 표를 참조하여 기준점에서 시계 반대 방향으로 조절 다이얼을 돌린다. 기준점에서의 클릭수에 따라 분쇄도를 조절한다.

※조절 다이얼을 시계 반대 방향으로 계속 돌리면, 축에서 분리됩니다.

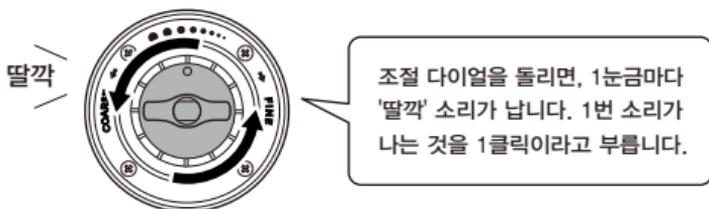

분쇄도	가늘게	약간 가늘게	중간 굵게	굵게
클릭수	9-13	14-17	18-23	24-28

- BALMUDA The Brew를 사용할 때는 [약간 가늘게~중간 굵게] 굵기를 추천합니다.

 분쇄도가 [가늘게] 이하인 0-6 클릭수는 사용하지 마십시오.
제품 고장 및 부상의 원인이 됩니다.

2

원두 분쇄하기

- 반드시 로스팅된 원두를 갈아주세요.
- 커피를 추출하기 직전에 분쇄하는 것을 추천합니다.

1 본체에 커피 챔버를 장착한다.

2 원두를 넣는다.

핸들을 분리하고 본체 상부에 원두를 넣는다.

※ 핸들을 분리할 때는 핸들 커버를 잡아 주십시오.



최대 20g

- 발류다 더 브루 기준량
- 커피 1잔 : 약 12g

3 본체에 핸들을 장착한다.

4 원두를 분쇄한다.

본체를 잡고, 핸들의 손잡이를 시계 방향으로 돌린다.

※ 핸들의 조작이 가벼워지고, 소리가 나지 않으면 분쇄가 완료된 것입니다.



핸들을 시계 반대 방향으로
돌리지 마십시오.
부상, 고장의 원인이 됩니다.

5 커피 가루를 꺼낸다.

커피 가루가 쏟아지지 않도록 수직 상태에서 커피 챔버를 본체에서 돌려 분리한다.

자주 청소해 주시면 더욱 맛있는 커피를 즐길 수 있습니다.

사 용 할 때 마 다

커피 챔버 내부 및 본체 내부

부속된 청소용 브러시를 사용하여 내부를 청소합니다. 분해 및 조립방법은 아래를 참조하여 주십시오.

정 기 적 으 로

핸들, 커피 챔버 표면, 본체 표면

희석한 주방용 세제(중성)를 부드러운 천 등에 적서 물기를 짰내고 닦습니다. 그 후 물로 적신 천으로 닦아내고 잘 말려줍니다.

청소용 브러시

마른 천으로 남아있는 커피 가루를 제거합니다. 오염이 심할 때는 물로 씻습니다. 물 세척 후에는 잘 말려줍니다.

분 해

- 1 커피 챔버를 본체에서 분리합니다.
핸들 커버가 움직이지 않도록 누르고 조절 다이얼을 시계 반대 방향으로 계속 돌립니다.
- 2 두꺼운 장갑을 착용하고 아래 그림 순서대로 부품을 분리합니다.



⚠ 물로 세척하지 마십시오.
곰팡이, 녹 발생의 원인이 됩니다.

⚠ 안쪽, 바깥쪽 날을 맨손으로 만지지 마십시오.
부상의 원인이 됩니다.

3 본체에서 핸들(축 포함)을 분리합니다.

조립

1 본체에 핸들(축 포함)을 장착합니다.

2 좌측 분해의 순서 2 그림을 참조하여 부품을 장착합니다.

- 안쪽 날의 홈이 축의 평평한 면 위쪽으로 오도록 장착합니다.
- 안쪽 날의 홈에 받침대 뒤쪽의 돌기가 들어가도록 장착합니다.
받침대를 손가락으로 눌러 받침대의 구멍에서 축이 나오는 것을 확인합니다.



3 받침대 위에 조절 다이얼을 놓습니다. 핸들 커버를 누르고 조절 다이얼을 시계 방향으로 밀어 넣듯이 돌립니다.

※ 받침대를 손가락으로 누르면서 설치하면 받침대가 기울어져 장착하기 어려워집니다.

4 본체에 커피 챔버를 장착합니다.

자주 하는 질문

상 황	● 확 인 하 기 / ▶ 조 치 하 기
원두가 고르게 분쇄되지 않는다. 조절 다이얼이 정상적으로 잡기지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 본체 내부의 스프링이나 안쪽 날이 원두로 막혀 있지는 않습니까? ▶ 본체를 잡고 소리가 날 때까지 핸들을 돌려주십시오. 걸림이 없을 때는 「청소법」(P.10)을 참조해 주십시오. 해결되지 않을 경우 발뮤다 서비스 센터(P.13)로 연락해 주십시오.
커피가 진하거나 연하다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 분쇄도가 적절합니까? ▶ P.8을 참조하여 추출 기구에 맞는 분쇄도로 조절해 주십시오. 분쇄도가 가늘수록 원두가 잘 추출됩니다.
커피 가루의 양이 적다. 커피가 연하다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 원두의 양을 잴 때 BALMUDA The Brew 패키지 구성품인 계량스푼을 사용하지 않으셨습니까? ▶ 같은 무게일지라도 원두와 커피 가루는 부피가 다릅니다. 원두의 양을 조금 늘리거나 저울을 사용해 주시기 바랍니다. ▶ 원두를 분쇄할 때 커피 가루가 본체 내부에 달라붙어 양이 조금 줄어 들 수 있습니다. 원두 양을 조금 더 늘려 주십시오.
평소보다 분쇄가 잘 되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 안쪽 날, 본체 내부의 바깥쪽 날이 손상되어 있지 않습니까? ▶ P.10을 참조하여 안쪽 날, 본체 내부의 바깥쪽 날의 상태를 확인해 주십시오. 날의 이가 나간 경우 즉시 사용을 중지하고 발뮤다 서비스 센터(P.13)로 연락해 주십시오. ● 약배전 된 원두를 사용하셨습니까? ▶ 고장이 아닙니다. 약배전 된 원두는 단단하고 강배전된 원두는 부드러워 원두에 따라 영향을 미칠 수 있습니다.
커피 가루에 금속 조각이나 금속 가루가 섞여 있다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 안쪽 날, 본체 내부의 바깥쪽 날이 손상되어 있지 않습니까? ▶ P.10을 참조하여 안쪽 날, 본체 내부의 바깥쪽 날의 상태를 확인해 주십시오. 날이 손상된 경우 즉시 사용을 중지하고 발뮤다 서비스 센터(P.13)로 연락해 주십시오. ▶ 날이 손상된 것을 눈으로 확인할 수 없는 경우에도 금속 가루가 생길 수 있습니다. 조절 다이얼에 금속 가루가 붙어 있는 경우에는 제거하고 사용해 주십시오.

보증 및 애프터서비스

수리에 관한 상담 및 제품 취급/관리에 관한 상담은 발뮤다 서비스 센터로 연락해 주십시오.

- 1) 보증기간은 구매일로부터 1년간입니다. 보증 기간 내임을 확인할 수 있는 경우에 한해 무상으로 수리 또는 교환해 드립니다. (부속품은 대상 제외)
- 2) 수리 및 교환 작업은 저희가 보증합니다. 또한 수리 및 교환을 위해 제거한 부품은 저희가 적절하게 처리, 처분해 드리겠습니다.
- 3) 본 제품은 한국 국내 전용입니다. 한국 이외에서는 사용할 수 없습니다.
애프터서비스 대상에서 제외됩니다.

This product is for use only in Korea. It cannot be used outside Korea. After sales service is not applicable.

수리·보증에 대한 자세한 내용은 발뮤다 공식 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

▶ 발뮤다 공식 홈페이지 > Support > 공지사항



BALMUDA
SUPPORT

발뮤다 서비스 센터

WEB | 발뮤다 Q

전화 | **02-710-4100**

상담시간 | 9:00 - 17:00
점심시간 | 12:00 - 13:30
(주말 및 공휴일 휴무)

주식회사 더리모 서울특별시 용산구 원효로 138 청진빌딩 13층

[수리·보증 QR코드]



폐기에 대하여

본 제품 및 그 일부를 폐기할 때는 각 지자체의 규칙에 따르십시오.

전매·양도에 대하여

전매·양도를 하시는 경우 본 제품 구입 시 포함되어 있던 부속품 및 본 사용설명서도 동봉해 주십시오.

사 양

용도	가정용, 실내용
본체 크기	폭 (W) 162mm × 깊이 (D) 54mm × 높이 (H) 182mm (핸들을 장착한 상태)
무게	약 450g (핸들을 장착한 상태)
용량	원두 20g
재질	손잡이 : 스테인리스, 알루미늄, 실리콘 본체 : 알루미늄, 폴리카보네이트 / 커피 챔버 : 알루미늄 축·스프링·링·안쪽 날·바깥쪽 날·받침대·조절 다이얼 : 스테인리스

보증 · 수 리 에 관 하 여

- 1) 보증 기간 내에도 다음 사항에 대해서는 유상수리가 적용됩니다.
 - a) 사용상의 잘못, 또는 개조나 임의의 수리로 인한 고장 및 손상, 그리고 당사가 인증한 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리를 한 경우.
 - b) 구매하신 후 설치 장소로 이동 중 떨어뜨림, 이사, 수송 등에 의한 제품의 고장 및 손상.
 - c) 화재, 지진, 수해, 번개, 기타 천재지변 및 공해와 이상 전압 또는 기타 외부 요인에 의한 고장 및 손상.
 - d) 차량, 선박에 탑재하거나 극단적인 고온, 저온, 다습, 먼지가 많은 장소 등 열악한 환경에서 사용하다 발생한 고장이나 파손 및 곰팡이나 녹이 발생한 경우.
 - e) 일반 가정 외(예를 들면 사무실 등)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상.
 - f) 보증서를 제시하지 않는 경우.
 - g) 본 제품의 구매를 증명할 수 있는 영수증 등 증명서가 없고, 보증서에 구매 일자 및 고객 성명, 판매점 이름의 기재가 없거나 기재 내용을 수정한 경우.
 - h) 부속품이나 소모품 등의 경우. (다만, 재질 또는 제조상의 하자에 의해 발생한 고장의 경우는 무상수리에 해당 됩니다.)
 - i) 사용설명서에 기재된 내용 이외의 사용 방법, 실외에서의 사용이나 상식의 범위에서 벗어난 사용 및 보관의 경우.
 - j) 물에 빠뜨리거나, 알코올 등 특정 액체, 기체에 노출시키거나 모래 또는 진흙이 들어가거나 물리적인 충격이나 압력에 의한 고장 및 손상.
- 2) 소모품 및 부속품의 결합은 반품의 대상이 되지 않습니다.
- 3) 고장 상태에 따라 수리대신 제품을 교환해드릴 수도 있습니다.
- 4) 보증기간 내 제품을 발무다 서비스센터로 배송한 경우 배송비는 당사가 부담하며, 출장 수리를 한 경우의 출장비는 고객이 부담합니다.
- 5) 본 보증서는 한국에서만 유효합니다.
- 6) 고장으로 인해 구매하신 제품을 사용하지 못해 발생한 피해에 대해서는 보상하지 않습니다.
- 7) 본 보증서는 재발행되지 않으므로 분실하지 않도록 잘 보관해 주시기 바랍니다.
- 8) 본 보증서 내용은 제삼자가 제공하는 보증 연장 프로그램에 적용 되지 않습니다.

이보증은 규정된 기간과 조건에 대해 무상수리를 보증합니다. 이 보증은 고객의 법적 권리를 보증 발행인이나 다른 대리인으로 제한하지 않습니다.

주식회사 더리모 서울특별시 용산구 원효로 138 청진빌딩 13층