


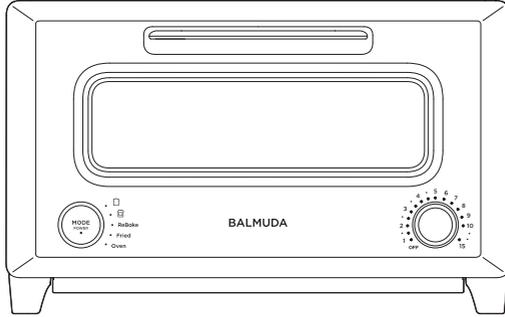

ReBaker



전기오븐(오븐 토스터)

KTT01KR 시리즈

사용 설명서 **보증서 포함**

중요

「ReBaker」를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
 사용하기 전에 반드시 사용 설명서 및 사용 설명서의
 「안전상 주의사항」(P.1~4)을 읽어 주십시오.
 「△」마크가 표시된 내용은 특히 주의해 주십시오.
 이 설명서는 보증서가 포함되어 있습니다. 다 읽으신
 후에도 「구매일, 판매점」을 알 수 있는 구매 증명서와
 함께 잘 보관해 주십시오.

국내 전용

한국 이외의 나라에서는 사용할 수 없습니다. 보증 및 수리 대상에서 제외됩니다.

FOR USE IN KOREA ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE KOREA

BALMUDA 제품 등록 서비스

제품 등록을 하시면 최상의 애프터서비스를 받으실 수 있습니다. 제품 등록 시 시리얼 번호를 입력하셔야 합니다. 시리얼 번호는 본체 뒷면 라벨에 기재돼 있는 13자리의 영문과 숫자입니다.



등록하기

목 차

- 안전상 주의사항 1
- 패키지 내용 5
- 각 부분의 명칭 5
- 처음 사용 시 5
- 조작부/표시부에 대해 7
- 조리하기 9
- 조리하는 중에 반드시 준수해야 할 사항 11
- 청소 방법 12
- 고장이 의심될 때에는 12
- 자주 하는 문의 13
- 발뮤다 서비스센터 14
- 보증 및 애프터서비스 14
- 폐기 및 회수에 대해 14
- 제품 사양 14
- 보증서 뒤표지

안전상 주의사항

사용하시기 전에 이 설명서를 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오. 이 사용 설명서에 기재된 주의사항은 이 제품을 안전하고 올바르게 사용해 인체와 반려동물에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 이 제품은 가정 전용, 실내 전용 제품입니다.

잘못된 사용으로 인해 발생하는 위험과 피해를 아래와 같이 구분해 표시합니다.

 경고 「사망하거나 중상을 입을 우려가 있는 내용」을 나타냅니다.
 주의 「경상을 입을 우려 또는 주택·재산 등에 손해가 발생할 우려가 있는 내용」을 나타냅니다.

사용 시 준수해야 할 내용을 그림 기호로 설명합니다.

 「하면 안 되는 내용」을 나타냅니다.	 「반드시 해야 하는 내용」을 나타냅니다.
 「일반적인 주의 내용」을 나타냅니다.	 「화상을 입을 우려가 있는 내용」을 나타냅니다.

⚠경고

-  파손된 전원 플러그는 사용하지 말 것.
감전, 열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
-  전원 코드를 직접 교체하지 말 것.
전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 (발뮤다 서비스센터 P.14) 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
화상, 부상, 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
-  외부 타이머 또는 원격조작 시스템에 연결하지 말 것.
위와 같은 제품 등에 연결하여 사용하는 것은 고려되지 않았습니다.
-  이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았음.
-  어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시할 것.
-  본체 내부를 정기적으로 청소할 것.
식재료 찌꺼기 또는 유분이 남아 있는 상태로 조리하면 발연, 발화의 원인 및 고르게 조리되지 않는 원인이 됩니다.
식품이 접촉하는 표면을 청소하는 방법은 「청소 방법」(P.12)을 참조해 주십시오.

설치에 대해

- ⊘ 커튼, 카펫, 융단, 식탁보 등 가연물 근처에서 사용하지 말 것. 목재 카운터, 나무 바닥재 등 목재 소재 위에 설치하지 말 것.
화재의 원인이 됩니다. 또한 목재 소재가 변색되는 원인이 됩니다.
- ⊘ 통기구(문의 측면, 문의 바닥면, 본체 바닥면, 본체 뒷면)를 막지 말고 본체를 덮지 말 것.
화상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- ⊘ 본체의 윗면, 측면 또는 뒷면에 물건을 두지 말 것.
화재, 변형의 원인이 됩니다.
- ⊘ 통기구에 금속물 또는 이물질을 넣지 말 것.
감전, 고장의 원인이 됩니다.

전원 코드에 대해


- ⊘ 전원 코드에 부하가 걸리는 상태로 사용하지 말 것.
열에 의한 전원 코드 발화의 원인이 되므로 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.
흡집 내기 / 가공하기 / 열기구에 가까이 대기 / 구부리기 / 잡아당기기 / 다발로 묶어 사용하기 / 짓밟기 / 비틀기 / 무거운 물체 밑에 깔기

사용할 때에는

- ⊘ 분해, 수리, 개조하지 말 것.
화상, 부상, 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다. 부품 교체, 수리는 발뮤다 서비스센터(P.14)로 연락해 주십시오.
- ⊘ 한국 이외의 국가 및 실외에서 사용하지 말 것.
화재, 고장의 원인이 됩니다.

- ⊘ 가스레인지, 스토브, 전자레인지 근처 등 열의 영향을 받는 장소에 설치하지 말 것.
화재의 원인이 됩니다.

- ⚠ 본체와 그 주변에 아래 그림과 같은 간격을 두고 설치할 것. 벽이 플라스틱 등 열에 약한 소재인 경우에는 간격을 더 넓혀 설치할 것. 또한 간격을 둔 공간에 물건을 두지 말 것. 열과 증기가 체류해 화재, 고장, 변색/변형의 원인이 됩니다.

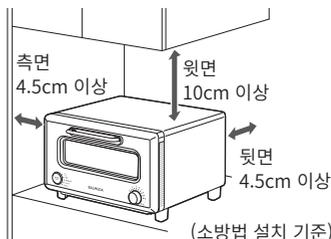

- ⚠ 정격전류 6A 이상, 교류 220V의 콘센트를 단독으로 사용할 것.
정격을 충족하지 않는 콘센트를 사용하거나 다른 기기와 병용하면 열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 전원 플러그는 끝까지 확실하게 꽂을 것.
전원 플러그가 올바르게 꽂혀 있지 않으면 감전, 열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 전원 코드를 뽑을 때에는 전원 코드가 아니라 전원 플러그를 잡고 뽑을 것.
감전, 합선에 의한 화재의 원인이 됩니다.

- ⊘ 사용 설명서에 기재돼 있거나 발뮤다가 권장하는 조리 방법이 아닌 목적으로 사용하지 말 것.
감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 본체, 전기 플러그, 문의 유리를 물로 세척하거나 액체를 뿌리거나 액체에 담그지 말 것. 또한 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 말 것.
부상, 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

! 이상, 고장이 발생했을 때에는 즉시 사용을 중지할 것.

부상, 감전, 화재의 원인이 됩니다. 사용을 중지하고 발뮤다 서비스센터(P.14)로 연락해 주십시오.

[이상 및 고장 예]

- 전원 코드, 전원 플러그가 비정상적으로 뜨겁다.
- 본체가 변형돼 있거나 비정상적으로 뜨겁다.
- 전원 코드가 파손돼 있거나 건드리면 전기가 통하지 않는다.
- 작동하지 않을 때에도 본체가 따뜻하다.
- 히터관 또는 문의 유리가 깨졌다.
- 본체가 떨어졌거나 넘어졌다.

조리할 때에는

⊘ 조리하는 중에 발연, 발화한 경우에는 물을 뿌리지 말고 자연 소화될 때까지 문을 열지 말 것.

문의 유리가 깨지거나 불길기 번지는 원인이 됩니다.

타이머 다이얼을 돌려 전원을 「OFF」하고 전원 코드를 뽑아 주십시오.

⊘ 황산지, 쿠킹시트, 케이크용 종이틀을 사용하지 말 것.

발화의 원인이 됩니다.

⊘ 내열 접시, 오븐용 내열 조리 트레이에 기름을 부어서 사용하지 말 것.

화재의 원인이 됩니다.

⊘ 내열 접시, 오븐용 내열 조리 트레이, 그릴 등을 넣거나 꺼낼 때는 히터관에 닿지 않도록 할 것.

히터관이 깨져 부상, 화재의 원인이 됩니다.

! 조리한 후 또는 이 제품을 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 것. 감전, 화재의 원인이 됩니다.

! 식재료는 높이 5.5cm 이하로 준비할 것. 화재의 원인이 됩니다.

상부 히터관에 닿지 않도록 높이가 5.5cm 이상인 식재료는 자르고, 두꺼운 빵 등의 위에는 토핑을 많이 올리지 마십시오.

! 버터, 잼, 치즈, 고기, 생선, 튀김 등 유분이나 당분이 많은 재료 또는 그릴에서 떨어지기 쉬운 재료는 반드시 내열 접시나 오븐용 내열 조리 트레이 위에 올려 조리할 것.

식재료 또는 기름이 히터관에 떨어져 발화의 원인이 됩니다. 반드시 내열 접시나 오븐용 내열 조리 트레이 위에 올려 조리해 주십시오.

! 연속해서 조리할 경우에는 내열 접시, 오븐용 내열 조리 트레이에 고여 있는 기름을 버린 후 조리할 것.

기름이 고여 있는 상태로 계속 조리하면 기름이 튀기 쉬워져 발연, 발화의 원인이 됩니다.

조리할 때에는

- ⊘ 조리 중에는 이 제품 주위를 떠나지 말 것.
화재의 원인이 됩니다. 자리를 비울 때는 반드시 타이머 다이얼을 돌려 전원을 「OFF」해 주십시오.
특히 떡 또는 유분이 있는 재료는 구워지는 상태를 지켜보면서 조리해 주십시오.
- ⊘ 조리 중 또는 조리가 끝난 직후에는 손잡이, 타이머 다이얼, 모드/전원 버튼 이외의 부분을 만지지 말 것.
고온 상태이므로 화상의 원인이 됩니다. 장시간 연속해서 작동시키는 경우 또는 조리 대상에 따라 손잡이도 매우 뜨거워질 수 있습니다. 이러한 경우에는 주방장갑 등을 사용해서 문을 열어 주십시오.
- ⊘ 필요 이상의 시간으로 가열하지 말 것.
식재료가 발화하는 원인이 됩니다. 오븐 모드가 아닌 모드에서는 사용 설명서 또는 이 제품에 기재된 지시 시간에 따라 가열해 주십시오. 오븐 모드에서는 식재료의 상태를 확인하면서 조리해 주십시오.

청소에 대해

- ! 본체 내부를 청소할 때에는 두꺼운 장갑을 착용할 것.
손 또는 손가락 부상의 원인이 됩니다.
- ! 전원 플러그를 정기적으로 청소할 것.
전원 플러그에 먼지가 쌓이면 화재의 원인이 됩니다. 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 마른 천으로 닦아내 주십시오.

주의

설치에 대해

- ⊘ 전자레인지 등 다른 기기 위에 본체를 두지 말 것. 다른 기기를 본체 위에 두지 말 것.
고장, 오작동의 원인이 됩니다.

사용할 때에는

- ⊘ 사용하지 않을 때에는 그릴 이외의 것을 본체에 넣지 말 것.
고장의 원인이 됩니다.

- ⊘ 통조림 또는 병조림 제품을 직접 가열하지 말 것.
파열, 변형으로 인해 화상, 부상의 원인이 됩니다.
- ⊘ 히터관(상/하)을 장시간 바라보지 말 것.
눈이 손상될 우려가 있습니다.
- ! 본체 내부에서 식재료나 내열 접시, 오븐용 내열 조리 트레이를 꺼낼 때에는 반드시 타이머 다이얼을 돌려 전원을 「OFF」한 후 집게 또는 주방장갑을 사용할 것.
화상의 원인이 됩니다.
- ! 반드시 빵 부스러기 트레이, 그릴을 장착해 조리할 것.
화상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

- ! 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 본체가 충분히 식은 후 청소하거나 옮길 것.
화상, 감전의 원인이 됩니다.

- ! 수평하고 안정적인 장소에 설치할 것.
불안정하게 설치하면 작동 중에 문이 열리는 원인이 됩니다.
본체가 넘어지는 원인이 됩니다.

패키지 내용


※ 사양 변경으로 인해 세부 사항이 다를 수 있습니다.



본체



그릴
(본체 밑의 포장 완충재에
들어 있음)

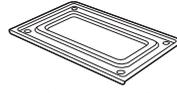



빵 부스러기 트레이
(본체에 장착된 부속품)



사용 설명서
(보증서 포함)

가이드북


각 부분의 명칭

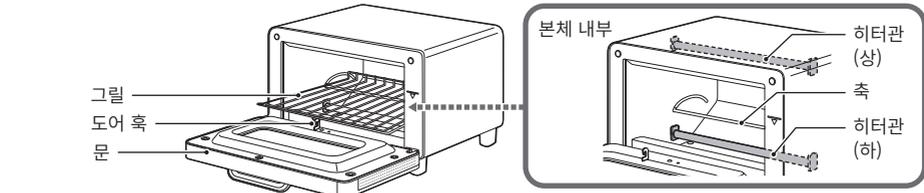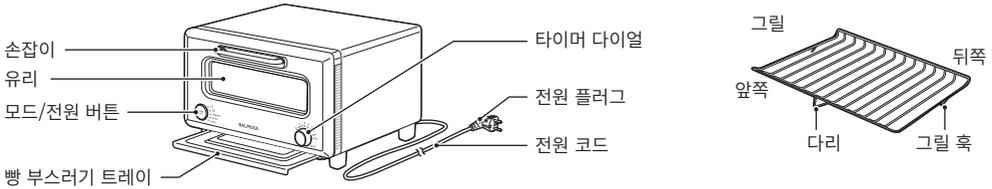

처음 사용 시

1 고정 테이프를 제거한다.

문을 고정한 고정 테이프를 제거해 주십시오. 1곳에 있습니다.

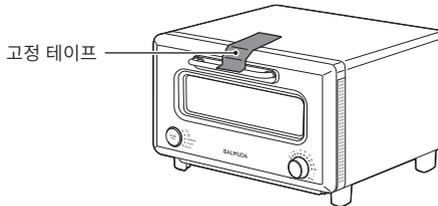

고정 테이프가 부착된 상태로 사용하지 말 것.
화재의 원인이 됩니다.

2 그릴을 장착한다.

손잡이를 잡고 천천히 문을 연 후 그릴 뒤쪽에 있는 그릴 혹 두 개를 본체 내부의 안쪽 측에 걸어 주십시오.
그 후 그릴을 앞쪽으로 당기면서 다리를 문 안쪽에 있는 도어 혹에 걸어 주십시오.


※그릴이 장착돼 있지 않은 상태에서는 문이 세계 열릴 가능성이 있습니다.

※그릴에는 앞쪽과 뒤쪽이 있습니다. 다리가 달려 있는 곳이 앞쪽이고 그릴 혹이 달려 있는 곳이 뒤쪽입니다.

※올바른 위치에 장착하지 않으면 고르게 조리되지 않는 원인이 됩니다.

※그릴이 축과 도어 혹에 잘 걸려 있는지 확인해 주십시오.


※그릴 혹이 축 끝에 있는 와셔와 벽 틈새에 들어가지 않도록 주의해 주십시오.

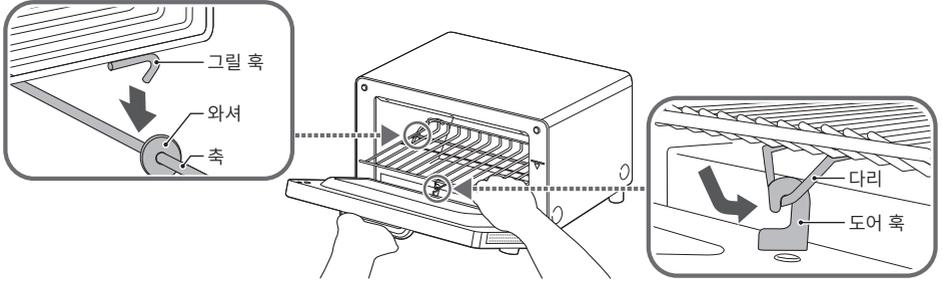

3 빵 부스러기 트레이가 확실하게 장착돼 있는지 확인한다.

빵 부스러기 트레이는 본체 하단부에 장착돼 있습니다.

빵 부스러기 트레이가 어긋나 있거나 빠져 있을 경우에는 그림에 표시된 방향으로 올바르게 삽입해 주십시오.

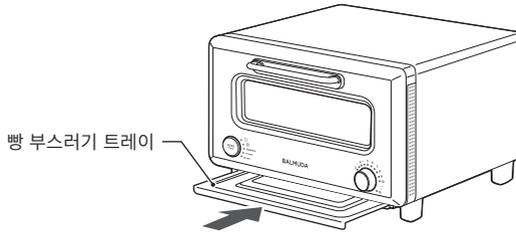

4 본체를 설치한다.

설치할 때에는 다음의 사항에 주의해 주십시오.

열과 증기가 체류해 화재, 고장, 변색/변형의 원인이 됩니다.



- 부속품 등을 본체의 윗면, 측면, 뒷면, 안쪽 또는 틈새에 두지 말 것.
- 열의 영향을 받을 우려가 있는 장소에 본체를 설치하지 말 것.
- 본체는 수평하고 안정적인 곳에 둘 것.
- P.2 중간쯤에 있는 그림과 같이 본체와 그 주변에 간격을 두고 설치할 것. (소방법 설치 기준) 벽이 플라스틱 등 열에 약한 소재인 경우에는 간격을 더 넓혀 설치할 것.
- 전자레인지 등 다른 기기 위에 본체를 두지 말 것. 다른 기기를 본체 위에 두지 말 것.


5 전원 플러그를 콘센트에 꽂는다.

이상으로 설치가 완료됩니다.

조작부/표시부에 대해

모드/전원 버튼

본체의 전원을 「ON」 하고 조리 모드를 선택하는 버튼입니다.

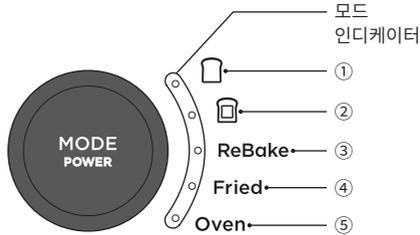


모드 명칭	사용 예	기준 시간	히터의 동작
① 토스트 모드 	식빵, 베이글, 잉글리시 머핀	2.5~3.5분**	일정한 온도로 전체를 데운 후 마지막 1분 동안 표면을 노릇노릇하게 굽는다.
② 치즈 토스트 모드 	치즈 토스트, 피자 토스트, 피자	3.5~4.5분**	일정한 온도로 윗면을 강하게 가열한 후 마지막 1분 동안 치즈를 노릇노릇하게 굽는다.
③ 리베이크 모드 ReBake	식사 대응 빵, 디지털류 빵, 모닝빵, 바게트, 크루아상	3~9분	빵의 원래 색상은 그대로 유지하면서 일정한 온도로 전체를 데운다.
④ 프라이드 모드 Fried	새우튀김	7~8분	두툽한 식재료의 원래 색상은 그대로 유지하면서 일정한 온도로 전체를 데우고 마지막에 온도를 올려 표면을 바삭하게 만든다.
	크로켓	7~8분	
	감자튀김	4~6분	
	프라이드치킨	10~15분	
⑤ 오븐 모드 Oven	그라탱, 떡 등의 오븐 조리	식재료에 따름	본체 내부가 240°C가 되도록 작동한다.

※냉동일 경우에는 1~2분을 추가해 주십시오.

- 조리 중에는 이 제품의 주위에서 구워지는 상태를 계속 지켜보면서 조리해 주십시오. 과도하게 가열하면 식재료가 발화할 우려가 있습니다.
- 전원 플러그를 콘센트에 꽂은 직후에는 전원이 「OFF」 상태입니다. 모드/전원 버튼을 누르면 「ON」으로 전환됩니다.
- 모드 선택 시 타이머 인디케이터(P.8)에 각 모드의 기준 시간이 몇 초간 표시됩니다.
- 조리가 종료된 후에는 자동으로 전원이 「OFF」됩니다.
- 조리 중에 모드/전원 버튼을 누르면 조리가 중단되고 전원이 「OFF」됩니다.

타이머 다이얼

조리 시간을 세팅하고 전원을 「OFF」 하는 다이얼입니다.

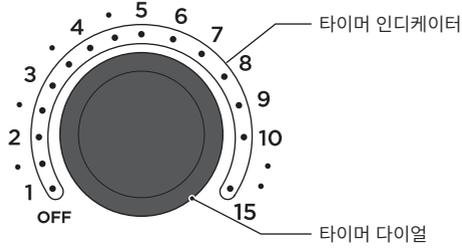

- 조리 시간은 다음 중에서 선택할 수 있습니다.
1분/1.5분/2분/2.5분/3분/3.5분/4분/4.5분/5분/6분/7분/8분/9분/10분/15분
- 조리 시간을 세팅하면 타이머 인디케이터에 오렌지색 불이 켜지고 「띠딩」 소리가 납니다.
- 타이머 인디케이터의 깜박임으로 남은 시간을 나타냅니다.
- 타이머 다이얼을 1보다 왼쪽으로 돌리면 전원이 「OFF」됩니다.
- 조리하지 않고 전원이 「ON」된 상태에서 아무런 조작도 하지 않고 30초가 경과하면 자동으로 전원이 「OFF」됩니다.
- 조리가 종료된 후에는 자동으로 전원이 「OFF」됩니다.

오리지널 레시피를 공개합니다.

발뮤다 공식 홈페이지에 다양한 레시피와 자세한 제품 정보를 만나보실 수 있습니다.


· 발뮤다 공식 홈페이지

발뮤다 레시피



조리하기

1 문을 열고 식재료를 올린다.

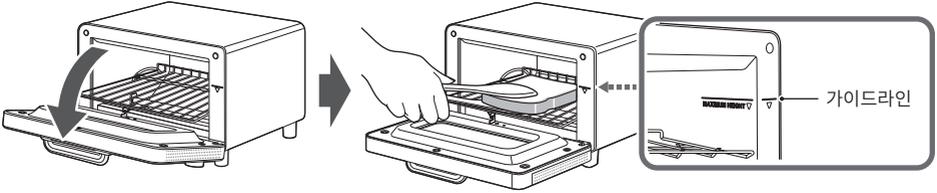


- 식재료의 높이는 5.5cm 이하로 준비해 주십시오. 그릴에 올릴 식재료는 가이드라인보다 낮아야 합니다.
- 식재료를 그릴 중앙에 올려 주십시오.
- 식재료 등을 넣거나 꺼낼 때는 집게 또는 주방장갑을 사용해 주십시오.
- 떡, 토핑을 많이 올린 빵 등 흘러내리기 쉬운 식재료는 내열 접시나 오븐용 내열 조리 트레이 위에 올려서 조리해 주십시오. 또한 조리 중에 부풀어 오를 수 있으므로 주의해 주십시오.
- 내열 접시, 오븐용 내열 조리 트레이를 사용할 때에는 반드시 오븐에서 사용 가능하며 본체 내부 사이즈에 맞는 것을 사용해 주십시오.

식빵을 맛있게 굽는 방법

식빵에는 「윗면」과 「밑면」이 있습니다. 붓긋한 형태의 식빵은 붓긋한 부분이 윗면이고, 사각 형태의 식빵은 붓지에 들어 있는 상태에서 윗부분이 윗면입니다. 이 「윗면」을 문의 앞쪽을 향하게 놓고 구우면 고르게 구워집니다.



프라이드 모드를 사용할 경우에는 반드시 내열 접시나 오븐용 내열 조리 트레이 위에 식재료를 올려서 조리해 주십시오.

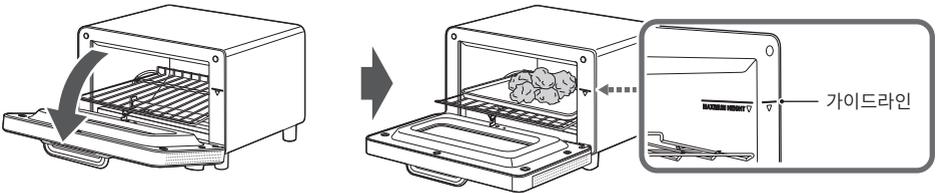


- 내열 접시, 오븐용 내열 조리 트레이는 그릴 중앙에 올려 주십시오.

2 문을 닫고 모드/전원 버튼을 눌러 본체의 전원을 「ON」한다.

토스트 모드의 모드 인디케이터 불이 켜지고 「땡」 소리가 납니다.


※한번 조리한 후에는 마지막으로 조리한 모드의 모드 인디케이터 불이 켜집니다.

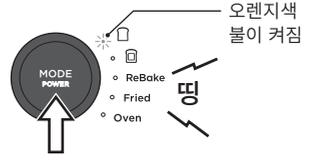

3 모드/전원 버튼을 눌러 조리 모드를 선택한다.

모드/전원 버튼을 다시 누르면 「삐!」 소리가 나고 모드가 전환됩니다. 조리 모드에 관해서는 「모드/전원 버튼」(P.7)을 확인해 주십시오.

모드 선택 시 타이머 인디케이터에 각 모드의 기준 시간이 몇 초간 표시됩니다.

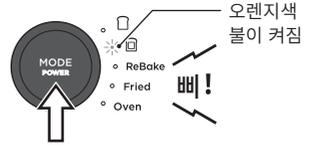


4 타이머 다이얼을 돌려 조리 시간을 세팅한다.

모드를 선택한 후 원하는 조리 시간까지 타이머 다이얼을 돌리면 타이머 인디케이터에 오렌지색 불이 켜집니다.



손을 떼면 「띠딩!」 소리가 나고 조리가 시작됩니다.

남은 시간은 타이머 인디케이터의 깜박임으로 확인할 수 있습니다.

기준 조리 시간은 「모드/전원 버튼」(P.7)의 기준 시간을 확인해 주십시오.

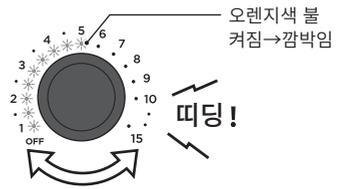

5 조리가 완료됐음을 알리는 「띠딩! 띠딩!」 소리가 나면 문을 천천히 열고 식재료를 꺼낸다.

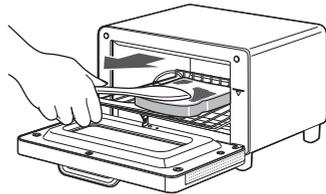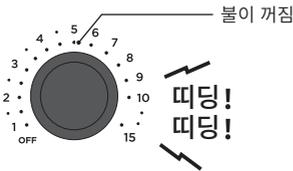

6 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.

이상으로 조리가 완료됩니다.

조리하는 중에 반드시 준수해야 할 사항

토스터는 히터를 이용해 200°C 이상으로 조리하는 제품입니다. 사용하실 때에는 다음의 사항에 주의해 주십시오.



식재료를 꺼낼 때 금속 부분을 만지지 말 것.

조리가 끝난 직후에는 본체 내부가 매우 뜨겁습니다. 화상의 원인이 됩니다.

조리 중에는 이 제품 주위를 떠나지 말 것.

화재의 원인이 됩니다. 자리를 비울 때는 반드시 타이머 다이얼을 돌려 전원을 「OFF」해 주십시오. 특히 떡, 유분이나 당분이 많은 버터, 잼, 치즈, 고기, 생선, 튀김 등의 식재료를 조리할 경우에는 절대로 그 자리를 떠나지 말고 구워지는 상태를 지켜보면서 조리해 주십시오.

황산지, 쿠킹시트, 케이크용 종이틀을 사용하지 말 것.

발화의 원인이 됩니다.

수지 또는 실리콘으로 제작된 용기는 사용하지 말 것.

발화의 원인이 됩니다.

필요 이상의 시간으로 가열하지 말 것.

구워지는 상태를 지켜보면서 조리 시간을 조절해 주십시오. 타이머 다이얼의 시간은 올바르게 맞춰 주십시오.

통조림 또는 병조림 제품을 직접 가열하지 말 것.

파열, 변형으로 인해 화상, 부상의 원인이 됩니다.

빵 부스러기 트레이에 식재료 찌꺼기 등을 모아 두지 말 것.

탄화해 발화의 원인이 됩니다.

식재료에 가장 적절한 모드를 선택할 것.

「모드/전원 버튼」(P.7)을 참조해 적절한 모드를 선택해 주십시오. 부적절한 모드를 선택하면 식재료가 발화할 우려가 있습니다.

버터, 잼, 치즈, 고기, 생선, 튀김 등 유분이나 당분이 많은 재료 또는 그릴에서 떨어지기 쉬운 재료는 반드시 내열 접시나 오븐용 내열 조리 트레이 위에 올려 조리할 것.

식재료 또는 기름이 히터관에 떨어져 발화의 원인이 됩니다. 반드시 내열 접시나 오븐용 내열 조리 트레이 위에 올려 조리해 주십시오.

반드시 빵 부스러기 트레이, 그릴을 장착해 조리할 것.

화상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

청소 방법



반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 본체가 충분히 식은 후 청소할 것.
화상, 감전의 원인이 됩니다.

본체 내부를 청소할 때에는 두꺼운 장갑을 착용할 것.
손 또는 손가락 부상의 원인이 됩니다.

식기세척기를 사용하지 말 것.
변형, 변색, 부식의 원인이 됩니다.

청소할 때에는 연마제가 함유된 세제, 산성 또는 알칼리성 세제 및 식용유 등을 사용하지 말 것.

변색, 부식, 발화의 원인이 됩니다.

물을 직접 뿌리지 말 것.
감전의 원인이 됩니다.

히터관을 건드리지 말 것.
히터관이 깨져 부상의 원인이 됩니다.

사용할 때마다 청소하기

빵 부스리기 트레이는 사용할 때마다 청소해 주십시오. 빵 부스리기기가 쌓이면 탄화해 발화할 우려가 있습니다.

정기적으로 청소하기


본체, 본체 내부, 그릴은 정기적으로 청소해 주십시오. 본체 내부가 지지부하하면 고르게 조리되지 않는 원인이 됩니다.

■ 빵 부스리기 트레이, 그릴의 청소 방법

빵 부스리기 트레이, 그릴을 분리한 후 남아 있는 빵 부스리기나 쌓여 있는 이물질 등을 버린다.
얼룩이 신경 쓰이는 경우에는 희석한 주방용 세제(중성)로 세척한 후 잘 말린다.

■ 본체 및 본체 내부의 청소 방법

희석한 주방용 세제(중성)를 부드러운 천 등에 적셔 꼭 짰 후 닦는다.
그 후 젖은 행주로 닦고 잘 말린다.

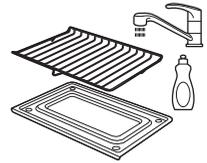

고장이 의심될 때에는

버저음이 울리고 타이머 인디케이터가 계속 깜박일 때는 일정 시간이 지난 후 안전을 위해 작동을 정지합니다.
본체 내부의 온도가 충분히 내려간 후(문을 연 상태에서 30분 정도 경과한 후) 다시 조리해 주십시오. 그래도 해결되지 않을 경우에는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑고 발뮤다 서비스센터(P.14)로 연락해 주십시오.

조리 전의 비정상적인 고온

• 식재료의 열 등으로 인해 본체 내부의 온도가 안전 기준치를 초과한 경우

조리 후의 비정상적인 고온

• 식재료의 열 등으로 인해 본체 내부의 온도가 내려가지 않는 경우 • 본체의 고장

내부 부품의 고장

• 본체의 자기진단 기능을 통해 내부 부품의 고장을 탐지한 경우

자주 하는 문의

상황	●확인하기 / ▶조치하기
연기가 나거나 냄새가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> ●개봉 후 처음 사용하시는 겁니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶처음 사용할 때는 연기가 나거나 냄새가 날 수 있습니다. 이런 현상은 사용하면서 서서히 사라집니다.
조리하는 중에 「딸깍」 소리가 나고 히터관이 쪼렷다 꺼졌다 한다.	<ul style="list-style-type: none"> ●고장이 아닙니다. 히터를 제어할 때 발생하는 소리입니다. <ul style="list-style-type: none"> ▶그대로 사용해 주십시오.
조리하는 중에 문틈으로 연기가 나온다.	<ul style="list-style-type: none"> ●식재료 속 수분이 하얀 증기로 변해 문의 틈새로 나올 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ▶증기는 매우 뜨거우므로 손이나 얼굴을 가까이 대지 않도록 주의해 주십시오.
타이머 다이얼의 표시 시간과 실제 조리 시간이 다르다.	<ul style="list-style-type: none"> ●마지막 1분은 노릇노릇하게 굽는 공정이기 때문에 본체 주변의 환경(실온, 습도 등) 또는 본체 내부의 온도에 따라 온도가 제어됩니다. 시간에 차이가 생길 수 있으나 이상이 있는 것은 아닙니다. <ul style="list-style-type: none"> ▶그대로 사용해 주십시오.
타이머 다이얼을 돌려도 타이머 인디케이터에 불이 켜지지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ●전원이 「OFF」돼 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶모드/전원 버튼을 눌러 본체의 전원을 「ON」해 주십시오. ●전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶전원 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주십시오. ●차단기가 OFF돼 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶차단기를 ON해 주십시오.
조리 중에 본체에서 「탕, 텅」 소리가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> ●고장이 아닙니다. 열에 의해 금속이 팽창할 때 나는 소리입니다. <ul style="list-style-type: none"> ▶그대로 사용해 주십시오.
문을 여닫을 때 이상한 소리가 난다.	<ul style="list-style-type: none"> ●그릴이 올바르게 장착돼 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶「그릴을 장착한다」(P.6)를 참조해 올바르게 장착해 주십시오.
문이 닫히지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ●그릴, 빵 부스러기 트레이가 올바르게 장착돼 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶「처음 사용 시」(P.5)를 참조해 올바르게 장착해 주십시오. ●본체와 문 사이에 물체가 끼여 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶끼인 물체를 제거해 주십시오.
노릇해지지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> ●모드를 올바르게 선택하셨습니까? 조리 도중에 타이머를 멈추셨습니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶토스트 모드 및 치즈 토스트 모드에서는 타이머의 마지막 단계에서 노릇하게 굽기 때문에 도중에 작동을 중단시키면 노릇해지지 않을 수 있습니다. ●콘센트의 전압 상태, 주변 온도, 습도, 식빵 상태에 따라 노릇해지는 정도에 차이가 생길 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> ▶오븐 모드에서 원하는 정도가 될 때까지 재가열하면 더 노릇노릇하게 구울 수 있습니다. ▶조리할 때는 원하는 정도로 노릇노릇해지도록 시간을 조절해 주십시오. ●식재료의 위치가 히터관과 어긋나 있습니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶「조리하기」의 순서(P.9)를 참조해 식재료를 그릴 중앙에 올려 주십시오. ●본체 내부가 지지분한 상태입니까? <ul style="list-style-type: none"> ▶본체 내부가 지지분하면 노릇해지지 않을 수 있습니다. 「정기적으로 청소하기」의 본체 및 본체 내부의 청소 방법(P.12)을 참조해 주십시오.
히터관에 얼룩이 생겼다.	<ul style="list-style-type: none"> ▶히터관은 닦지 마십시오. 히터관에 생긴 얼룩은 소재의 특성상 완전히 제거하기 어려울 수 있으나, 계속 사용하면 점차 없어집니다.

발뮤다 서비스센터

사용 방법, 관리 방법, A/S 상담 등

■상담시간: 평일 9:00 ~ 17:00 / 점심시간 12:00 ~ 13:30 (주말 및 공휴일 휴무)

02-710-4100

주식회사 더리모 서울특별시 용산구 원효로 138 청진빌딩 13층

■인터넷 문의

balmuda.co.kr/support

사용하시는 제품의 시리얼 번호(본체 뒷면에 표시)를 확인 후 연락 하시면 더욱 빠른 안내를 받으실 수 있습니다.

보증 및 애프터서비스

수리에 관한 상담 및 취급/관리에 관한 문의사항은 발뮤다 서비스센터로 연락해 주십시오.

- 1) 보증서에는 반드시 「구매일」, 「판매점의 확인」 등 지정된 사항이 기재돼 있는지와 기재 내용을 확인하신 후 구매하신 판매점에서 보증서를 받아 주십시오.
- 2) 보증기간은 구매일로부터 1년간입니다. 보증서의 내용에 따라 수리해 드립니다.
- 3) 보증기간이 경과된 후에도 수리에 대해서는 발뮤다 서비스센터로 연락해 주십시오. 수리를 통해 기능이 유지될 수 있는 경우에는 고객의 요청에 따라 유상으로 수리해 드립니다.
- 4) 이 제품의 보수용 성능 부품은 제조 중단 후 3년간 보유합니다. 보수용 성능 부품이란 이 제품의 기능을 유지시키기 위해 필요한 부품입니다.
- 5) 한국 이외의 국가에서 사용하면 고장의 원인이 되며, 보증 및 애프터서비스 대상에서 제외됩니다.

폐기 및 회수에 대해

이 제품을 더 이상 사용하지 않을 경우에는 각 지자체의 지침에 따라 폐기해 주십시오.

제품 사양

모델	KTT01KR 시리즈
전원	220V ~ 50-60Hz
정격소비전력	1300W
타이머	1분/1.5분/2분/2.5분/3분/3.5분/4분/4.5분/5분/6분/7분/8분/9분/10분/15분
본체 무게	약 4.0kg
본체 치수	가로 (W) 347mm × 세로 (D) 330mm × 높이 (H) 216mm
본체 내부 치수	가로 (W) 275mm × 세로 (D) 224mm × 높이 (H) 178mm
전원 코드 길이	약 1m
용도	가정용, 실내용

보증서

제품명 : ReBaker

판매점

모델 : KTT01KR 시리즈

이름 / 주소 / 전화

보증 기간 : 구매일로부터 1 년

대상 : 본체

구매일 년 월 일

고객 이름
 주소

전화

이 보증서는 보증서에 기재된 내용에 관하여 무상수리를 약속하는 것입니다.

구입일로부터 보증기간 동안에 사용 설명서, 본체 표시내용, 그 외 주의사항에 따라 정상적으로 사용하다 발생하는 고장의 경우, 이 보증서에 기재된 내용에 따라 당사가 무상수리를 해드립니다. 제품과 이 보증서를 지참하여 제시하신 후 발뮤다 서비스센터 또는 구매하신 판매점에 수리를 의뢰하시길 바랍니다. 그리고 수리의 경우, 당사의 품질기준에 적합한 재사용 부품을 사용할 수도 있습니다.

1) 보증기간 내에도 다음 사항에 대해서는 유상수리가 적용됩니다.

- (a) 사용상의 잘못, 또는 개조나 임의의 수리로 인한 고장 및 손상, 그리고 당사가 인증한 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리를 한 경우.
- (b) 구매하신 후 설치 장소로 이동 중 떨어뜨림, 이사, 수송 등에 의한 제품의 고장 및 손상.
- (c) 화재, 지진, 수해, 번개, 기타 천재지변 및 공해와 이상전압 또는 기타 외부 요인에 의한 고장 및 손상.
- (d) 차량, 선박에 탑재하거나 극단적인 고온, 저온, 다습, 먼지가 많은 장소 등 열악한 환경에서 사용하다 발생한 고장이나 파손 및 곰팡이나 녹이 발생한 경우.
- (e) 일반 가정 외 (사무실, 카페, 음식점, 숙박업소 등)에서의 사용으로 인한 고장 및 손상.
- (f) 보증서를 제시하지 않는 경우.
- (g) 본 제품의 구매를 증명할 수 있는 영수증 등 증명서가 없고, 보증서에 구매 일자 및 고객 성명, 판매점 이름의 기재가 없거나 기재 내용을 수정한 경우.
- (h) 부속품이나 소모품 등의 경우. (다만, 재질 또는 제조상의 하자에 의해 발생한 고장의 경우는 무상수리에 해당됩니다.)
- (i) 사용 설명서에 기재된 내용 이외의 사용 방법, 실외에서의 사용이나 상식의 범위에서 벗어난 사용 및 보관의 경우.
- (j) 물에 빠뜨리거나, 알코올 등 특정 액체, 기체에 노출시키거나 모래 또는 진흙이 들어가거나 물리적인 충격이나 압력에 의한 고장 및 손상.

2) 소모품 및 부속품의 결함은 본품의 대상이 되지 않습니다.

3) 고장 상태에 따라 수리 대신 제품을 교환해드릴 수도 있습니다.

4) 보증기간 내 제품을 발뮤다 서비스센터로 배송한 경우 배송비는 당사가 부담하며, 출장 수리를 한 경우의 출장비는 고객이 부담합니다.

5) 본 보증서는 한국에서만 유효합니다.

6) 고장으로 인해 구매하신 제품을 사용하지 못해 발생한 피해에 대해서는 보상하지 않습니다.

7) 본 보증서는 재 발행되지 않으므로 분실하지 않도록 잘 보관해 주시기 바랍니다.

8) 본 보증서 내용은 제 3 자가 제공하는 보증 연장 프로그램에 적용되지 않습니다.

이 보증은 규정된 기간과 조건에 대해 무상수리를 보증합니다. 이 보증은 고객의 법적 권리를 보증 발행인이나 다른 대리인으로 제한하지 않습니다.